

気泡のお風呂が気持ちいい。心とカラダへ、 本当のリラクゼーションを。カンタン操作の快適システムでベストのお風呂が楽しめます。

パワーアップした高性能エアポンプの
きめ細かな泡が全身をマッサージ。

やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包み込むように
マッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒して
くれます。専用プロアモーターによるエアレーション
システムを採用、直接エアを浴水内噴気盤に引込み、
大容量の気泡を発生させ、泡が弾けるときに発生する
超音波による温熱マッサージが楽しめます。



気泡盤

優れたスーパークリーン＆ヒーティングシステム(浄



「湯めここちDX」水質設計基準				公衆浴場水質基準
5 以下	25 以下	1 以下	未検出	
2 以下	25 以下	1 以下	100未満	24時間風呂協会自主基準
2 以下	25 以下	1 以下	未検出	湯めここちDX
濁度 (NTU)	過マンガン酸カリ 消費量 (mg/L)	大腸菌数 (個/mL)	レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	風呂水洗浄剤 (付属品/錠剤) 投入後、大腸菌・レジオネラ属菌、不検出

<採水条件>

- 使用水: 水道水
- 浴槽の大きさ: 浴槽湯はり量 320L
- 換水のタイミング: 入浴後、風呂水洗浄剤 (付属品/錠剤) を投入し、8時間経過後

化加熱制菌システム)が、お風呂の清潔さを持続します。

いつでも一番風呂の気持ちよさを実感できる。「湯めここちDX」は、常に「バイオ浄化」「強力制菌システム」で清潔なお湯へ生まれ変わらせています。人の体は、日々生活していると必ず細菌や小さなゴミが付着してしまいます。そして入浴した際に、付着した細菌やゴミを浴槽内に持ち込んでしまいます。「湯めここちDX」は抗菌トップフィルターでお湯の中の大きなゴミを除去し、菌の繁殖を抑制します。自動熱洗浄の強力制菌装置によって大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌します。全5段階におよぶ浄化加熱制菌システムで、高いレベルで厳しい水質基準を達成しています。また、日常のお手入れでも風呂水洗浄剤「ふろ水ワンダー」を定期的に投入することで、浴槽内を完全制菌し、また本体パイプのスケール(汚れ)の付着も少なくなります。(当社比)


いつも清潔な湯質を保つために。

レジオネラ属菌は、もともと自然界(河川・湖水・温泉・土壌など)に生息する細菌です。人の体に付着した菌が、浴槽の中に持ち込まれると繁殖しやすくなります。人から人へ感染することはありませんが、特に高齢者や、新生児、免疫機能が低下している方が、エアロゾル(空中に浮遊する小さい粒子)を吸い込むとレジオネラ肺炎に感染する可能性が高くなります。本機の「熱洗浄機能」は60℃で20分間、本体内部(配管・ろ材)を加熱制菌し、レジオネラ属菌の繁殖を抑えます。また、定期的にトップフィルター・ろ材・配管の洗浄と、紫外線ランプや浴槽水を交換すること、付属の「風呂水洗浄剤」を10日毎に1錠を浴槽に投入することで、さらにに感染のリスクを低減します。取扱説明書に沿って、正しくお使い頂くことが大切です。

面倒な操作は不用です。24時間、お好みの
お湯加減をキープします。

操作はボタンを軽く押すだけ。温度表示や時計表示も見やすく配置しているので、ご高齢の方でも迷わず、簡単に操作できます。設定作業も見やすいコントロールパネルで簡単操作。お好みの温度に設定して、朝・昼・晩、いつでも気持ちのいい一番風呂が楽しめます。今日から面倒なお風呂準備は不要です。

わかりやすく操作しやすいコントロールパネル

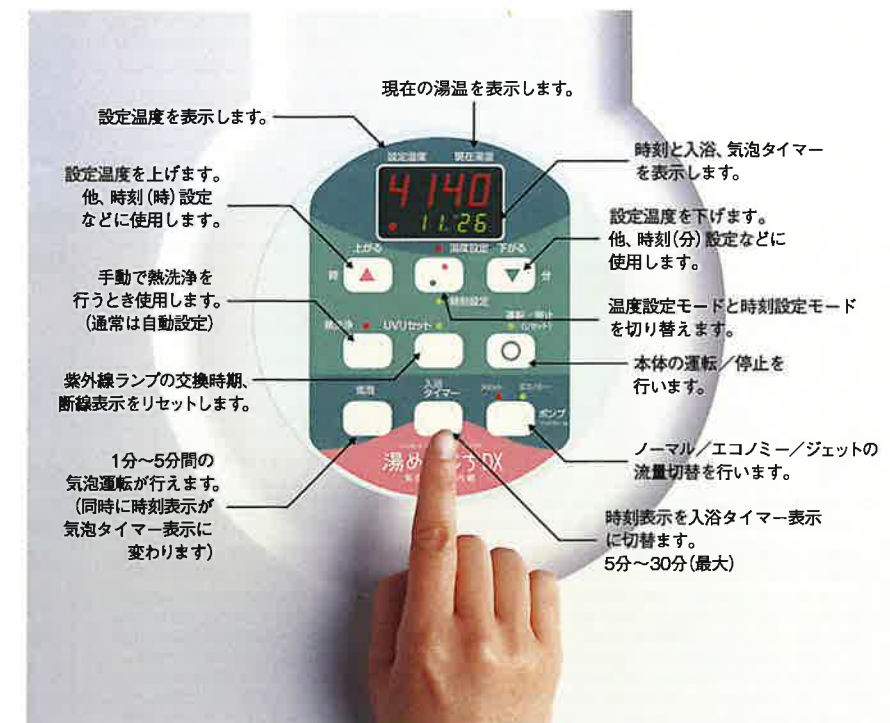

コンパクトで、使いやすい親切設計。

■ワンタッチで適温キープ。

温度調整は、「上げる」または「下げる」ボタンで35～45℃のお好みの温度が設定できます。「ぬるめ」や「熱め」といったご家族それぞれのお好みの温度も選べます。また、入浴タイマー(5～30分)を装備しているので、ぬるま湯でのんびりと半身浴したい時や時間を決めて入浴をしたい時などに最適です。

■ランプが点灯、交換時期をお知らせ。

「紫外線殺菌灯交換お知らせランプ」を搭載しているので、紫外線殺菌灯の交換のタイミングがわかりやすくなっています。適切な交換時期をお知らせすることで、常に清潔なお湯質を保つことができます。

■安全基準を先取りした安心設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ(感知電流6mmA)や運転停止ボタンをはじめ数多くの安全設計を施しています。ガスで追焚きなどのついうっかりという万一の場合でも本機の損傷を防ぐ安心設計です。

CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM

湯めここちDX

気泡浴装置内蔵



気泡噴出システムを
より快適にお使いいただくために。

1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用は3分を目安とし、長くても5分を限度にしてください。
3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方は使用しないでください。

湯めここちDX・本体仕様	
型式	BHS-03YK
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	16kg(ろ材含む、非通水時)
噴気盤寸法・重量	直径320×厚み50mm(吸着盤含む) 約1.4kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
プロアモーター	AC100V 360W/h
制菌システム	紫外線ランプ(5W) 本体管内加熱処理
風呂水清浄剤	風呂水清浄剤を10日毎に1錠投入
浄化システム	バイオ浄化(生物浄化)、球状麦飯石
レジオネラ属菌設計基準	不検出/100ml(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下(湯量320L以下)
時計表示・湯温表示	7セグデジタル(緑)・7セグデジタル(赤)
湯温調節範囲	35℃～45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
循環水量調節	3段切替(エコノミー、ノーマル、ジェット)
お手入れの方法	取扱説明書 参照
消耗品	抗菌トップフィルター
	紫外線ランプ
	風呂水清浄剤
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時機器停止装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
	プロアモーター加熱防止装置(バイメタル)
	プロアモーター異常ノイズ防止装置(ノイズキャンセラーコンデンサー)
電源コード	7m

日常メンテナンス(標準4人家族の場合)		
メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品)
風呂水清浄剤	1錠/10日	投入 (消耗品)
球状麦飯石	3～6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	パイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9～12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

＊お客様の自宅によって詰まりの状態は異なります。目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。
 ＊お手入れは、有償で承っていますので、お買い求めの販売店へご相談ください。

⚠安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、D種接地工事を行ってください。(別途費用がかかります) 3.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。5.本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。6.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。7.本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身の工事は、感電・火災の原因になります。8.設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。 9.このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。10.皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。11.気泡発生システムをご使用になる次の方は、医師とご相談ください。◇急性(疼痛性)疾患の方◇感染症疾患の方◇悪性腫瘍のある方◇熱の高い方◇心臓に障害のある方(ペースメーカーを使用している方)◇血圧に異常のある方◇妊娠している方◇特異体質、特殊な持病のある方◇医師に温浴、マッサージを禁止されている方◇極度に身体が弱っている方◇医師に治療を受けている方◇皮膚知覚障害または、皮膚に異常のある方

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。2.ご使用当初、ろ材のバイオペランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1～2週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。3.入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。4.もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。5.ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。6.本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。7.市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。8.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗剤などで洗浄してください。9.この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

浴槽確認のお願い

24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に影れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてご確認ください。

製造元

株式会社ブライighthouseサービス

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-20-2

TEL:03-5670-8891

さまざまなタイプをご用意。

ほとんどのお風呂に設置できます。

設置例



●標準タイプ

浴槽に接近させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。別途費用は掛かりません。



●浴槽の上に設置するタイプ

浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。＜標準サイズの場合＞人工大理石ボード施工:価格¥16,500(税込) ※特注サイズは別途御見積となります。



●ユニットフレームの上に設置するタイプ

バランス釜などの上の空間にユニットフレームを使用し、浴室のスペースを有効利用します。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。ユニットフレーム施工:価格¥13,200(税込)

■消耗品／関連商品

抗菌トップフィルター  2枚入 ¥1,210(税込)	紫外線ランプ  1本 ¥8,800(税込)	バイプ洗浄剤(24時間風呂専用)  500g入(1～2回分) ¥2,420(税込)
--	---	---

24時間風呂対応入浴剤(改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。)

薬用酵素入浴剤(ホホバ油入り)

<効果・効能>疲労回復・荒れ性・肩こり・腰痛・冷え症・あせも・神経痛 など

森林の湯浴み (もりのゆあみ) 輝海の湯浴み (うみのゆあみ)

 ヒノキの香り ころがやすらぐ 森林の香り、 素肌が潤う! 1,250g入(約50回分) ¥3,960(税込)	 ミントの香り 海の青さが 爽やか、やさしい ミントの香り! 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)
---	--

希望小売本体価格 **556,600円 (税抜価格 506,000円)**

標準工事費 **24,200円 (税抜価格 22,000円)**

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの商品の取り外し及び廃棄は、別途費用がかかります。

- 「湯めここちDX」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。
- このカタログ記載内容は、2025年10月1日現在のものです。

CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM

湯めここちDX

気泡浴装置内蔵

気泡のお風呂で、極上リラクゼーション



サンシャインサービス株式会社

〒231-0021 横浜市中区日本大通14KN日本大通ビル（旧三井物産ビル）

フリーダイヤル： 0 1 2 0 - 5 5 - 2 6 8 3